
Gigaset

E300

Présentation du combiné

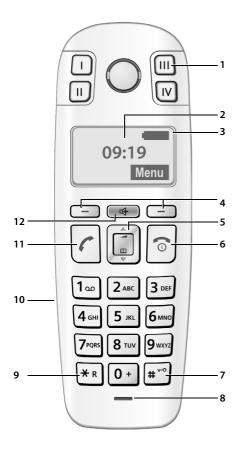

- 1 Touches de destination (I à IV)
- 2 Ecran à l'état de veille (exemple)
- 3 Niveau de charge de la batterie

(1/3 chargée à entièrement chargée)

clignote : batterie presque vide

clignote : batterie en charge

- 4 Touches écran (p. 13)
- 5 Touche de navigation (p. 12)
- 6 Touche Raccrocher / Marche/Arrêt

Mettre fin à la communication, Annuler la fonction en cours, Remonter d'un niveau de menu (appui bref), Retour à l'état de veille (appui long), Allumer/éteindre le combiné (appui long à l'état de repos)

7 Touche Dièse

Activer/désactiver le verrouillage clavier (appui long à l'état de repos, p. 12) Insertion d'une pause (appui long en cours de numérotation)

Alterner entre les modes MAJ / Min / Num lors de la saisie d'un texte (p. 36)

- 8 Microphone
- 9 **Touche R**Effectuer un flashing (appui long)
- 10 Prise pour kit oreillette (p. 37)
- 11 Touche Décrocher

Accepter une communication, lancer une sélection

12 Touche Mains-libres

Alterner entre les modes « Ecouteur » et « Mains-libres »

Témoin allumé: Mains-libres activé

Clignotante: appel entrant

Présentation de la base



1 Touche Inscription/Paging

Sommaire
Présentation du combiné 1
Présentation de la base 1
Consignes de sécurité 3
Caractéristiques spécifiques du
Gigaset E300 4
Gigaset E300 –
Téléphoner et plus encore 4
Premières étapes 5
Contenu de l'emballage 5
Installation de la base 5
Raccordement de la base 5
Mise en service du combiné 6
Présentation du menu 9
Téléphoner 11
Appel externe/Fin de la communication 11
Accepter un appel
Présentation du numéro
Mains-libres 12
Utilisation du combiné 12
Marche/arrêt du combiné
Activer/désactiver
le verrouillage du clavier
Touche de navigation du combiné 12 Touches écran
Retour à l'état de veille
Navigation dans les menus
Correction d'erreurs de saisie
Utiliser le répertoire, les touches de
destination et les listes 14
Répertoire
Touche de destination
Liste des numéros bis
Appeler les listes de messages à l'aide
de la touche écran
Présélection automatique de
l'opérateur (Présélection) 17
SMS (messages texte)
Enregistrement avec l'aide de
l'Assistant d'enregistrement
Rédaction/envoi de SMS
Réception de SMS
Définition du centre SMS
Activer/désactiver la fonction SMS 23
Dépannage SMS
Departiage Sivis

Jtiliser la messagerie externe	24
Messagerie externe pour	
Définir la numérotation rapide	24
Consulter le message	
de la messagerie externe	24
Jtilisation de plusieurs	
combinés	
nscription des combinés	
Recherche d'un combiné (« Paging »)	
Appel interne	25
ntrusion dans une	
communication externe	26
Réglages du combiné	27
Modifier la langue d'affichage	
Economiseur d'écran	
Décroché automatique	
Modifier le volume d'écoute	
Modification des sonneries	27
Activer/désactiver la suppression de	_
a première sonnerie	
Tonalités d'avertissement	
Jtilisation du combiné comme réveil	
Réinitialisation du combiné	
Réglages de la base	. 29
Modifier le code PIN système	
Réinitialisation de la base	2
Raccordement de la base à un	_
autocommutateur privé	
Annexe	
Symboles et conventions utilisés	
Entretien	
Contact avec des liquides	
Questions-réponses	
Homologation	
Caractéristiques techniques	
Certificat de garantie pour la Suisse	
Rédaction et modification de texte	36
Accessoires	37
Montage mural de la base	38
ndex	

Consignes de sécurité

Attention!

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Expliquez à vos enfants les recommandations qui y figurent et mettez-les en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.



Utiliser exclusivement le bloc-secteur fourni, comme indiqué sous la base.



Utiliser uniquement les **batteries rechargeables recommandées** du même type (p. 34)! D.Ne jamais utiliser des piles non rechargeables ou d'autres types de batteries, qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures.



Lors de la mise en place des batteries rechargeables, respecter la polarité et utiliser le type de batterie indiqué dans le mode d'emploi (se reporter aux symboles figurant dans le compartiment de batteries du combiné, p. 6).



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, parex. cabinet médical.



Ne pas coller le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque vous avez activé la fonction Mains-libres. Cela peut provoquer des dommages auditifs graves et permanents.

Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.



Ne pas installer la base dans une salle de bain ou une douche. Le combiné et la base ne sont pas étanches aux projections d'eau (p. 31).



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (p.ex. ateliers de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, veillez toujours à joindre le mode d'emploi.



Remarque concernant le recyclage

Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Remarque:

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

Caractéristiques spécifiques du Gigaset E300

- ◆ Touches de grande taille
- ◆ Textes et icônes de grande taille à l'écran
- Grosseur afficheur (caractères de grande taille)
- ◆ Touches de destination
- ◆ Compatibilité avec les aides acoustiques (HAC – Hearing Aid Compatibility)
- Connexion pour kit oreillette (kit oreillette non fourni)

Gigaset E300 – Téléphoner et plus encore

Votre téléphone vous permet non seulement d'envoyer et recevoir des SMS via le réseau fixe et d'enregistrer jusqu'à 100 numéros de téléphone (p. 14), mais il vous offre aussi bien d'autres possibilités :

- Programmez les touches de destination du téléphone en les réservant aux numéros importants. Il suffit alors d'une seule pression de touche pour composer le numéro choisi (p. 15).
- Utiliser la fonction Mains-libres (p. 12) pour téléphoner sans avoir le téléphone en main.

 Utiliser votre combiné comme réveil (p. 29).

ECO DECT - de quoi s'agit-il?

Grâce à votre Gigaset, vous contribuez à la sauvegarde de l'environnement.

Diminution de la consommation électrique

Grâce à l'adoption d'une alimentation basse consommation, la base consomme peu d'électricité.

Diminution de la puissance d'émission

La puissance d'émission de votre téléphone est **automatiquement** réduite :

Votre **combiné** réduit sa puissance d'émission selon la distance qui le sépare de la base. **Sur la base**, la puissance d'émission est réduite à près de zéro, si un seul combiné est inscrit et se trouve sur la base.

Appréciez votre nouveau téléphone!

Premières étapes

Contenu de l'emballage

L'emballage contient les éléments suivants : une base Gigaset E300, un combiné Gigaset E300H, un bloc-secteur, un cordon téléphonique, deux batteries, un couvercle de batterie, un clip ceinture et un mode d'emploi.

Installation de la base

La base est prévue pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, sur une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

Il convient de placer la base en un endroit central de la maison ou de l'habitation.


Vous trouverez à la fin de ce mode d'emploi des indications pour le montage mural de la base.

A noter:

- Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil ou à proximité immédiate d'autres appareils électriques ou électroniques.
- Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.

Raccordement de la base

Connecter d'abord le bloc-secteur puis la fiche téléphonique comme illustré ciaprès en insérant le cordon dans la rainure prévue à cet effet.

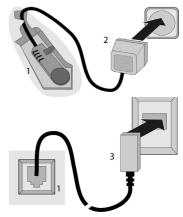


- 1 Base vue du dessous (détail)
- 2 Bloc-secteur 230 V
- 3 Fiche téléphonique avec cordon

A noter:

- Le bloc-secteur doit toujours être branché à une prise alimentée en permanence (230V) car le téléphone a besoin de l'alimentation secteur pour fonctionner.
- Si vous achetez un cordon de remplacement dans le commerce, contrôlez le brochage correct de la fiche téléphonique.

Brochage correct de la fiche téléphonique

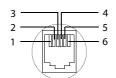

- 1 libre 2 libre
- 3 a
- 4 b 5 libre
- 6 libre

Mise en service du combiné


Insérer les batteries et fermer le couvercle

Attention!

N'utiliser que les batteries rechargeables recommandées par Gigaset (p. 34). Ne jamais utiliser d'autres types de batteries ni des piles ordinaires non rechargeables, qui peuvent endommager le combiné et représenter un risque pour la santé. Par exemple, l'enveloppe des piles ou de la batterie peut se désagréger ou les batteries exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

▶ Insérer les batteries avec la polarité correcte (voir illustration).

La polarité est indiquée dans le compartiment de batteries.

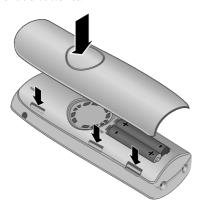

- Aligner le couvercle de la batterie pour faire correspondre les encoches et les ergots du couvercle et du boîtier du téléphone.
- Ensuite, appuyer sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclipse.

Fixer le clip ceinture.

Environ à la hauteur de l'écran, le combiné présente des encoches latérales pour le clip ceinture.

 Appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que ses ergots s'enclipsent dans les encoches.

Vous pouvez aussi utiliser un cordon pour tenir le téléphone à la main ou pour l'accrocher au cou.



Ouverture du couvercle de la batterie

- ▶ Si le clip ceinture est fixé, le retirer.
- Saisir le couvercle de la batterie au niveau du renfoncement du boîtier et tirer.



Installation du combiné sur la base et inscription

Condition : le combiné n'est inscrit sur **aucune** base.

L'inscription du combiné sur la base Gigaset E300 est automatique.

▶ Poser le combiné sur le chargeur de la base, écran vers l'avant.

Vous entendez une tonalité de validation.

L'inscription automatique peut demander jusqu'à 5 minutes. Pendant ce temps, l'écran affiche **Inscription** et **Base** clignote. Le plus petit numéro interne disponible (1-4) est attribué au combiné. Si plusieurs combinés sont inscrits sur la base, le numéro interne s'affiche à l'écran après l'inscription, parex. **2**. Cela signifie que le numéro interne 2 a été attribué au combiné.

Remarques:

- L'inscription automatique n'est possible que si aucune communication n'est par ailleurs en cours via la base sur laquelle vous souhaitez inscrire votre combiné.
- Une pression sur une touche interrompt l'inscription automatique.
- Si quatre combinés sont déjà inscrits sur une base, il y a deux possibilités :
 - Le combiné qui porte le numéro interne 4 est à l'état de veille : Le combiné à inscrire reçoit alors le numéro 4. L'ancien combiné portant le numéro 4 est retiré.
 - Le combiné qui porte le numéro interne 4 est en cours d'utilisation : l'inscription du combiné est impossible.
- Si l'inscription automatique ne fonctionne pas, vous devez inscrire le combiné manuellement (p. 24).
- Pour charger les batteries, poser le combiné sur le chargeur de la base.

Remarques:

- Le combiné doit uniquement être posé sur la base/le chargeur prévu à cet effet.
- Lorsque le combiné s'est éteint parce que les batteries sont vides, et qu'il est ensuite posé sur la base/le chargeur, il s'allume automatiquement.

Pour les questions et problèmes voir p. 32.

Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Le chargement de la batterie est signalé en haut à droite de l'écran par le clignotement du témoin de charge , es ou es. Pendant le fonctionnement, le témoin de charge indique le niveau de charge des batteries (p. 1).

Il n'est possible d'avoir une indication correcte du niveau de charge que si les batteries ont tout d'abord été complètement chargées **puis** déchargées après avoir été utilisées.

- ▶ Pour cela, lors de la première charge, vous devez laisser le combiné sur la base jusqu'à ce que le témoin de charge à l'écran ne clignote plus (environ 13 h).
- Retirez le combiné de la base et ne le replacer que lorsque les batteries seront complètement déchargées.

Remarque:

Après le premier cycle de charge **et** de décharge, vous pouvez replacer votre combiné sur la base après chaque communication.

A noter:

- Répéter le cycle de première charge et décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au bout d'un certain temps et peut, à terme, nécessiter leur remplacement.

Remarque:

Vous trouverez en annexe des explications sur les icônes et les conventions utilisés dans ce mode d'emploi, p. 31.

Réglage de la date et de l'heure



Entrer le jour, le mois et l'année (6 chiffres) et appuyer sur OK. Appuyer sur Dpour passer d'un champ à l'autre.

Entrer les heures et minutes (4-chiffres) (par ex. 0 7 1 5 pour 7h15) et appuyez sur OK. Utilisez pour passer d'un champ à l'autre.

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage à l'état de veille est celui représenté p. 1.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner!

Présentation du menu

Vous pouvez sélectionner une fonction de deux manières :

En entrant une combinaison de chiffres (« raccourci»)

- ▶ Appuyer sur Menu pour ouvrir le menu principal lorsque le combiné est en état de veille.
- ▶ Entrer la combinaison de chiffres figurant devant la fonction dans la présentation du menu.

En faisant défiler les menus (voir également p. 31)

- ▶ Appuyer sur Menu pour ouvrir le menu principal lorsque le combiné est en état de veille.
- ▶ Naviguer jusqu'à la fonction à l'aide de la touche de navigation et appuyer sur OK.
- 1 Répertoire
- 2 Appels
- 3 SMS

3-1	Ecrire SMS	
3-2	Réception 00+00	
3-3	Brouillons	
3-4	Réglages	3

3-4	Réglages	3-4-1	Centres SMS	3-4-1-1	Centre serveur 1
				•••	[à]
				3-4-1-3	Centre serveur 3
				1	
		2 1 2	Courceiro aux CMC		

3-4-2 Souscrire aux SMS

4 Réveil

	Activation
4-2	Heure de réveil

5 Réglages audio

5-1	Volume écouteur
5-2	Volume Mains-Libres
5-3	Volume sonnerie

5-4	Mélodie sonnerie	5-4-1	Appels externes
		5-4-2	Appels internes
		5-4-3	Réveil

5-5 Tonalités d'acquitt.

5-6	Alarme batterie	5-6-1	Arrêt
		5-6-2	Marche
		5-6-3	En cours communic.
			•

5-7 Volume casque

Présentation du menu

6	Régl	lages
---	------	-------

6-1	Date/ Heure				
6-2	Touches Num. directs				
6-3	Langue				
6-4	Grosseur afficheur				
6-7	Combiné	6-7-1	Ecran de veille		
		6-7-2	Décroché autom.		
		6-7-3	Inscrire le combiné		
		6-7-4	Réinit. combiné		
6-8	Base	6-8-2	PÏN système]	
		6-8-3	Réinit. base		
		6-8-4	Intrusion interne		
		6-8-5	Présélect. opérateur	6-8-5-1	Préfixe opérateur
				6-8-5-2	Avec présélect.
				6-8-5-3	Sans présélect.

7 Répondeur

7-1	Config. Touche 1	7-1-1	Messager. Réseau
-----	------------------	-------	------------------

Téléphoner

Appel externe/Fin de la communication

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.

 \mathfrak{m} (Entrer le numéro) \rightarrow \boxed{c} .

Le numéro est composé. (Vous pouvez aussi appuyer tout d'abord sur la touche clandité Libre] puis composer le numéro.) En cours de communication, régler le volume de l'écouteur à l'aide de 🖒.

Fin de la communication/Annuler la numérotation :

Appuyer sur la touche « Raccrocher » ি ু.

Accepter un appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : une sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-libres .

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- ▶ Appuyer sur la touche « Décrocher » <a>[.
- ▶ Appuyer sur la touche Mains-libres ■.
- Appuyer sur la touche écran Accept.

Si le combiné se trouve sur la base et que la fonction **Décroché autom.** est activée (p. 27), il vous suffit de retirer le combiné de la base pour accepter l'appel.

Si la sonnerie est gênante, appuyer sur la touche Silence. La sonnerie est désactivée pour cet appel. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est indiqué à l'écran.

Présentation du numéro

Lors d'un appel, le numéro de l'appelant s'affichent à l'écran dans les conditions suivantes:

- Votre opérateur supporte les services CLIP, CLI:
 - CLI (Calling Line Identification): le numéro de l'appelant est transmis
 - CLIP (Calling Line Identification Presentation): le numéro de l'appelant est affiché
- ◆ Vous avez souscrit la fonction CLIP auprès de votre opérateur.
- ◆ L'appelant a souscrit la fonction CLI auprès de l'opérateur.

Présenter le numéro/le nom de l'appelant

En cas d'appel, le numéro ou le nom de l'appelant (si celui-ci est enregistré dans le répertoire) apparaît à l'écran.

Conditions:

- Vous avez souscrit auprès de votre opérateur l'affichage du numéro de l'appelant (CLIP) sur votre écran.
- L'appelant a souscrit auprès de son opérateur la présentation de son numéro (CLI).

A l'écran s'affiche **Appel ext** si vous n'avez pas souscrit l'affichage du numéro, **App. masqué** si la Présentation du numéro est désactivée par l'appelant ou **Indisponible** si elle n'a pas été souscrite.

Mains-libres

Après avoir entré le numéro, vous pouvez activez immédiatement la fonction Mains-libres en appuyant sur la touche Mains-libres (la touche est allumée en permanence). En cours de communication, vous pouvez alterner entre l'écouteur et le mode Mains-libres en appuyant sur la touche Pour régler le volume en cours d'écoute Mains-libres, utiliser .

Utilisation du combiné

Marche/arrêt du combiné

Maintenir enfoncée la touche « Raccrocher ».

La tonalité de validation se fait entendre.

Activer/désactiver le verrouillage du clavier

Maintenir **appuyée** la touche Dièse. La tonalité de validation se fait entendre. Lorsque le verrouillage du clavier est activé, l'icône — s'affiche à l'écran.

Remarque:

Si vous appuyez par inadvertance sur une touche lorsque le verrouillage du clavier est activé, un message apparaît à l'écran. Maintenez la touche « Dièse » *** appuyée pour désactiver le verrouillage du clavier.

Touche de navigation du combiné



1 Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation que vous devez utiliser dans une situation donnée est marqué en noir (en haut, en bas). Exemple :

pour « appuyer en haut sur la touche de navigation ».

La touche de navigation remplit différentes fonctions :

Pendant l'état de veille du combiné

- Ouvrir le répertoire.
- Régler le volume de la sonnerie du combiné (p. 28).

Dans les listes et les menus

<u></u>

Naviguer vers le haut ou le bas ligne par ligne.

Dans un champ de saisie

^ /

Déplacer le curseur vers la **gauche** ou la **droite**.


En communication externe

- Ouvrir le répertoire.
- Modifier le volume d'écoute (Ecouteur ou Mains-libres).

Touches écran

Les fonctions activées sont représentées en inverse vidéo dans la ligne du bas de l'écran. Suivant l'environnement de commande, les fonctions des touches écran changent.

Exemple:

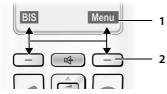

- 1 Fonctions en cours des touches écran
- 2 Touches écran

Les principales icônes de l'écran sont les suivantes :

Retour Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.

Menu Ouvrir le menu principal ou un menu contextuel.

OK Valider la sélection en cours.

Effac. Touche Effacer : effacer de la droite vers la gauche, caractère par caractère.

BIS Ouvrir la liste des numéros Bis.

Retour à l'état de veille

Retour à l'état de veille depuis n'importe quel niveau du menu : Maintenir la touche « Raccrocher » ি enfoncée.

Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'écran revient **automatiquement** à l'état de veille au bout de 2 min.

Les modifications que vous n'avez pas confirmées ou enregistrées en appuyant sur OK sont refusées.

Exemple d'écran à l'état de veille : p. 1.

Navigation dans les menus

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux.

Menu principal (premier niveau)

 Appuyer sur Menu pour ouvrir le menu principal lorsque le combiné est en état de veille.

Accéder à une fonction

▶ A l'aide de la touche de navigation \$\sectionner la fonction et appuyer sur **OK ou** entrer le chiffre qui figure dans la présentation du menu (p. 9) avant la fonction.

Le sous-menu correspondant (le niveau de menu suivant) s'ouvre.

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

Accéder à une fonction :

A l'aide de la touche de navigation (), sélectionner la fonction et appuyer sur
 OK ou entrer la combinaison de chiffres figurant devant la fonction dans la présentation du menu (p. 9).

Appuyer brièvement sur la touche « Raccrocher » 📵 pour revenir au niveau de menu précédent ou pour interrompre la procédure.

Correction d'erreurs de saisie

- Utiliser la touche de navigation pour aller à l'erreur de saisie dans le cas où l'écran affiche \$.
- Effacer le caractère à gauche du curseur en appuyant sur Effac.
- Insérer un nouveau caractère à gauche du curseur.
- Remplacer le caractère clignotant lors de la saisie de l'heure et de la date, etc.

Vous trouverez en annexe des explications sur les icônes et les conventions utilisés dans ce mode d'emploi, p. 31.

Utiliser le répertoire, les touches de destination et les listes

Types de listes disponibles : Répertoire, Liste des numéros bis, Liste de SMS et Journal des appels.

Vous pouvez enregistrer 100 fiches maximum dans le répertoire.

Le répertoire que vous créez est propre à chaque combiné. Vous pouvez toutefois copier tout ou parties du répertoire d'un combiné à l'autre (p. 15).

Répertoire

Le répertoire permet d'enregistrer des numéros et les noms correspondants. Pour ouvrir le répertoire à partir de l'état de veille, utiliser la touche .

Longueur d'une entrée

Numéro: maxi. 22 chiffres maxi. 16 caractères Nom:

Saisie de la première entrée du répertoire

- □ → Répert. vide Nouv. entr? → OK → 🎹 (entrer le numéro) → OK
- → M (entrer le nom) → OK

Saisie d'une nouvelle entrée dans le répertoire

- → 🎹 (entrer le numéro) → 🛛 OK
- → 🎢 (entrer le nom) → OK

Sélection d'une entrée du répertoire

Ouvrir le répertoire.

Vous disposez des options suivantes :

- ◆ Naviguer vers l'entrée à l'aide de la touche (1) jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- ◆ Entrer le premier caractère du nom, naviquer le cas échéant vers l'entrée à l'aide de la touche 📵.

Composition à partir du répertoire



Gestion des entrées du répertoire

Vous avez sélectionné une entrée (p. 14).

Modification d'une entrée

Menu → Modifier entrée → OK

- → M (éventuellement, modifier le numéro) → OK
- → ∰ (éventuellement, modifier le nom)
- → OK

Utilisation des autres fonctions

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche Menu → 📋 :

Utiliser le numéro

Modifier ou compléter un numéro enregistré. Composer le numéro ou appeler d'autres fonctions avec Menu.

Afficher le numéro

Afficher le numéro.

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée

Copier une ou plusieurs entrées d'un combiné à l'autre (p. 15).

Effacer liste

Supprimer toutes les entrées du répertoire.

Copier liste

Copier le répertoire complet d'un combiné à l'autre (p. 15).

Transfert du répertoire entre combinés

Conditions:

- Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- ◆ L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.
- □ → □ (sélectionner l'entrée ; p. 14)
- → Menu → Copier entrée / Copier liste
- → OK → M (entrer le numéro interne du combiné destinataire) → OK

La réussite de l'opération de transfert est signalée par un message et par la tonalité de validation sur le combiné destinataire.

Copie du numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier dans le répertoire les numéros figurant dans une liste, parex. le Journal des appels ou la Liste des numéros bis.

Un numéro est affiché.

Menu → Copie vers répertoire → OK

Compléter l'entrée (p. 14).

Touche de destination

Sous les 4 touches de destination, vous pouvez enregistrer des numéros particulièrement importants, par ex. les numéros d'urgence.

Pour savoir comment entrer correctement un texte, consultez le **tableau des caractères** (p. 36).

Enregistrer/modifier les touches de destination

Vous pouvez affecter aux touches de destination des numéros externe et la fonction Appel interne.

Menu → Réglages → OK

- → Touches Num. directs → OK
- → I: <Vide> → 🐧 Sélectionner la touche de destination (I à IV)

Créer/modifier l'entrée

Vous avez sélectionné une touche de destination.

Menu → Modifier entrée → OK

Entrer ou modifier le numéro et appuyer sur OK.

Entrer ou modifier le nom et appuyer sur OK.

Utilisation des autres fonctions

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche Menu → []:

Effacer entrée

Supprimer l'entrée sélectionnée.

Interne: App. général

Lorsque vous appuyez sur la touche, tous les combinés inscrits sont appelés.

Utiliser le numéro

Modifier ou compléter un numéro enregistré. Composer le numéro ou appeler d'autres fonctions avec Menu.

Remarque:

Lorsqu'un numéro de la liste des numéros bis ou du répertoire s'affiche à l'écran lors de la numérotation, vous pouvez l'enregistrer sur une touche d'accès rapide qui n'est pas encore programmée en maintenant **enfoncée** la touche d'accès rapide correspondante.

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comprend les dix derniers numéros composés sur le combiné (maxi. 22 chiffres). Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.

Composer à partir de la liste des numéros bis

BIS

Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner une entrée.

6

Appuyer sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Gestion de la liste des numéros bis

BIS

Appuyer sur la touche écran.

Sélectionner une entrée.

Menu Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche [1]:

Utiliser le numéro (comme pour le répertoire, p. 14)

Copie vers répertoire (comme pour le répertoire, p. 14)

Effacer entrée (comme pour le répertoire, p. 14)

Effacer liste (comme pour le répertoire, p. 14)

Appeler les listes de messages à l'aide de la touche écran

A l'aide de la touche écran vous pouvez appeler la liste des SMS, la messagerie externe (lorsque votre opérateur propose cette fonction et lorsque la messagerie externe a été programmée pour la numérotation rapide p. 24) ainsi que le journal des appels.

Dès qu'une **nouvelle entrée** vient s'ajouter dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. Un message s'affiche à l'écran. Lorsque vous appuyez sur la touche écran vous visualisez toutes les listes com-

portant de nouveaux messages. Si une seule liste comporte de nouveaux messages, elle s'ouvre immédiatement. Appuyez sur une touche quelconque pour effacer à l'écran l'indication signalant l'arrivée de nouveaux messages.

Lorsque vous quittez une liste, la touche écran disparaît. L'accès à la messagerie externe peut être effectué à l'aide de la touche [1] sur le combiné (si cette touche a été programmée pour la numérotation rapide); la liste des SMS et le journal des appels peuvent être appelés à partir du menu (voir p. 9). La touche écran est de nouveau disponible dès qu'une nouvelle entrée a été effectuée dans l'une des listes.

Remarque:

Lorsque des messages sont déposés sur la messagerie externe, vous recevez sous certaines conditions une notification (voir Mode d'emploi de la messagerie externe de votre opérateur).

Journal des appels

Condition: CLIP (p. 11)

Le journal des appels contient

♦ les appels manqués

Suivant le type de liste paramétré, tous les numéros des 20 mangués sont enregistrés.

Si plusieurs listes comprennent des nouveaux messages, vous devez appuyer sur la touche écran puis **sélectionner** le **Journal des appels** à l'aide de la touche [1].

La liste s'affiche de la manière suivante :

Appels: 01+02

Nombre de nouveaux messages + nombres des anciens messages lus.

Paramétrer le type de liste du journal des appels

Menu → 6^{MNO} 8 TUV 9^{MX72} 1₄₀ 0+ → entrer les chiffres : 1 = appels

manqués → OK

Les entrées du journal des appels sont conservées lorsque vous modifiez le type de liste.

Ouvrir le journal des appels

→ Appels: 01+02 → OK

Sélectionner une entrée.

La première entrée correspond au dernier appel reçu figurant dans le **journal des appels**.

Entrée de liste

Exemple d'entrée de liste :



Etat de l'entrée

Nvl Appel : nouvel appel manqué.

Appel lu : entrée déjà lue.

uniquement avec le type de liste « Tous les appels » :

Appel reçu : L'appel a été accepté.

Numéro ou nom de l'appelant
 Vous pouvez ajouter le numéro de l'appelant à votre répertoire (p. 15).

A l'aide de Menu → Effacer entrée, sélectionnez l'entrée actuelle.

Utilisez Menu → Date et heure pour afficher la date et l'heure de l'appel (si paramétrés, p. 8).

Composer à partir du journal des appels

Ouvrir le journal des appels (voir p. 17).

- Sélectionner une entrée.
- Appuyer sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

Effacer le journal des appels

Attention! Toutes les anciennes et nouvelles entrées sont effacées.

Menu → Appels: → OK → Menu → Effacer liste → OK

ি Maintenir **enfoncée** (état de veille).

Présélection automatique de l'opérateur (Présélection)

Vous pouvez définir un numéro appel par appel (numéro de présélection) qui entre automatiquement certains chiffres avant de composer, en se référant à deux listes.

- La liste « Avec présélect. » correspond à la « règle » : Numéros de présélection ou premier chiffres des numéros de présélection pour lesquels le numéro de présélection doit être utilisé.
- ◆ La liste « Sans présélect. » correspond à « l'exception à la règle ».

Exemple:

Vous avez inscrit 08 pour « Avec présélect. ». Ainsi, tous les numéros commençant par 08 sont composés avec présélection.

Si vous voulez parex. que 081 soit cependant composé sans présélection, vous devez entrer 081 pour « Sans présélect. ».

Enregistrer un numéro de présélection

Menu → Réglages → OK → Base → OK

- → Présélect. opérateur → OK
- → Préfixe opérateur
- Entrer ou modifier le numéro de présélection (numéro appel par appel).
- OK Appuyer sur la touche écran. La saisie est enregistrée.
- ি Maintenir **enfoncée** (état de veille).

Enregistrer ou modifier les entrées dans les listes de présélection

Chacune des deux listes peut comprendre 11 entrées de 4 chiffres.

▶ Dans la liste « Avec présélect. » certains numéros peuvent être déjà paramétrés, selon le pays. Ainsi, parex. toutes les communications nationale ou les communications sur le réseau mobile sont **automatiquement** associées aux numéros de présélection enregistrés préalablement par vous.

Menu → Réglages → OK → Base → OK

- → Présélect. opérateur → OK
- → Avec présélect. / Sans présélect.
- Sélectionner l'entrée et appuyer sur OK.
- Entrer ou modifier les chiffres de début du numéro.
- OK Appuyer sur la touche écran. La saisie est enregistrée.
- maintenir **enfoncée** (état de veille).

Supprimer temporairement la présélection

(appui prolongé) → Menu → Arrêt présélect. → OK

Désactiver durablement la présélection

► Effacer le numéro de présélection avec Effac. et appuyer sur OK.

SMS (messages texte)

Votre appareil est configuré en usine pour permettre d'envoyer des SMS directement.

Remarque

Le numéro d'accès (062 210 00 0*) du centre SMS de Swisscom est configuré en usine.

Conditions:

- La « Présentation du numéro de l'appelant » (CLIP, p. 11) est activée pour votre ligne téléphonique.
- Votre opérateur propose le service SMS sur le réseau fixe (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- Vous êtes enregistré auprès de votre opérateur pour le service d'émission et de réception de SMS.

Les SMS sont échangés via les centres SMS des opérateurs. L'échange des SMS s'effectue via les centres SMS des fournisseurs de services. Si vous avez effectué l'enregistrement auprès de votre opérateur, vous pouvez alors recevoir des SMS depuis **chacun** des centres SMS inscrits. L'assistant d'installation (p. 19) vous aide lors de l'enregistrement.

Vos SMS sont envoyés par le centre SMS qui est opérationnel. Vous pouvez toutefois activer n'importe quel autre centre SMS pour l'envoi de votre message actuel (p. 22).

Pour la Suisse, les centres SMS suivants sont configurés en usine :

- Centre 1 : 062210000* (Swisscom)
- Centre 2:0435400000 (Cablecom).

Pour tout problème concernant les services SMS, contactez votre opérateur.

Si aucun centre SMS n'est inscrit, le menu SMS comprend uniquement l'entrée **Réglages**. Inscrivez un centre SMS (p. 22).

A noter:

- Si votre téléphone est raccordé à un autocommutateur privé, lire p. 22.
- Pour recevoir des SMS, vous devez aussi être inscrit auprès de votre opérateur.
- ◆ La réception d'un SMS est indiquée par une sonnerie unique (même sonnerie que pour un appel externe). Si vous prenez cet appel, le SMS est perdu. Afin d'éviter ce problème, vous pouvez supprimer la première sonnerie pour tous les appels externes (p. 28).

Enregistrement avec l'aide de l'Assistant d'enregistrement

L'Assistant d'enregistrement vous permet de vous enregistrer auprès de tous les opérateurs pour l'envoi et la réception de SMS.

Condition:

 Un numéro est enregistré pour au moins un centre SMS.

Lorsque vous appelez le menu SMS pour la première fois, l'assistant vous enregistre automatiquement auprès de tous les centres SMS inscrits et joignables. Vous pouvez également vous enregistrer ultérieurement, toujours avec l'aide de l'Assistant d'enregistrement.

lors du 1er appel : Menu → SMS → OK

plus tard : Menu → SMS → OK

→ Réglages → OK

→ Souscr. ts centr. SMS? → OK

Vous pouvez désormais (p. 22). Recevoir des SMS de tous les centres SMS inscrits.

Rédaction/envoi de SMS

Un SMS peut avoir une longueur maximale de 160 caractères.

Rédaction/envoi de SMS

Menu → SMS → OK → Ecrire SMS → OK

Rédiger un SMS. Saisir le texte, voir p. 36.

Menu → Envoyer texte

Sélectionner et appuyer sur OK.

/ #Sélectionner dans le répertoire un numéro avec indicatif (y compris sur le réseau local) ou le taper directement et appuyer sur OK. Pour un SMS adressé à une boîte SMS: Ajouter l'ID de la boîte à la fin du numéro. Le SMS est envoyé.

Remarque:

Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.

Liste des brouillons

Vous pouvez enregistrer un SMS dans la liste des brouillons, le modifier et l'envoyer ultérieurement.

Enregistrement d'un SMS dans la liste des brouillons

Vous rédigez un SMS (p. 20).

Menu → Enregistr. texte → OK

Ouverture de la liste des brouillons

Menu → SMS → OK → Brouillons → OK

La première entrée de la liste est affichée, parex. :.



01/01: N° d'ordre/nombre total de SMS

Lecture ou suppression d'un SMS

Ouvrir la liste des brouillons.

Menu Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Lire SMS

Sélectionner et appuyer sur OK pour lire le SMS. Naviguer dans le SMS avec (1).

Effacer entrée

Sélectionner et appuyer sur OK pour effacer le SMS.

Date/ Heure

Sélectionner et appuyer sur OK pour afficher quand le SMS a été rédigé.

Effacer liste

Sélectionner et appuyer sur OK pour effacer tous les SMS de la liste des brouillons.

Rédaction/modification d'un SMS

Vous lisez un SMS de la liste des brouillons.

Menu Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

Ecrire SMS

Rédiger un nouveau SMS, puis l'envoyer (p. 20) ou l'enregistrer.

Utiliser texte

Modifier le texte du SMS enregistré, puis l'envoyer (p. 20).

Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc réqulièrement effacer des SMS de la liste.

Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

▶ Effacer les SMS superflus (p. 21).

Liste de réception

La liste de réception contient :

- ◆ Tous les SMS reçus, le plus récent en tête.
- ◆ Les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés sur tous les combinés Gigaset E300H par un message sur l'écran et une tonalité d'avertissement.

Ouverture de la liste de réception à l'aide de la touche écran

Appuyer sur .

La liste de réception se présente ainsi (exemple):



01+05: nombre d'entrées nouvelles + nombre d'entrées anciennes, déjà lues

Une entrée de la liste se présente par ex. sous la forme suivante :



01/02: Numéro du SMS affiché/nombre total de nouveaux SMS

Ouverture de la liste de réception à partir du menu SMS

Menu → SMS → OK → Réception 01+05 → OK

Lecture ou suppression d'un SMS

Ouvrir la liste de réception.



Sélectionner le SMS.



Menu Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes:

Lire SMS

Sélectionner et appuyer sur OK pour lire le SMS. Naviguer dans le SMS avec 🐧. Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il est placé à l'état Lu.

Effacer entrée

Sélectionner et appuyer sur OK pour effacer le SMS.

Copie vers répertoire

Sélectionner et appuyer sur OK pour enregistrer le numéro de l'auteur du SMS dans le répertoire.

Date et heure

Sélectionner et appuyer sur OK pour savoir quand le SMS est arrivé.

Effacer liste

Sélectionner et appuyer sur OK pour effacer tous les SMS de la liste de réception.

Répondre à un SMS ou le transférer

Vous lisez un SMS (p. 21).

Menu Appuyer sur la touche écran.

Vous disposez des options suivantes :

Répondre

Rédiger directement un SMS de réponse et l'envoyer (p. 20).

Utiliser texte

Modifier le texte du SMS et l'envoyer ensuite (p. 20).

Envoyer texte


Transférer le texte du SMS à un autre destinataire (p. 20).

Définition du centre SMS

Inscrire/modifier le centre SMS

 Avant de procéder à une modification ou à une nouvelle entrée de numéro de service, informez-vous sur les services proposés par votre opérateur et sur ses spécificités.



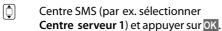

Vous disposez des possibilités suivantes :

Centre émetteur?

Pour envoyer les SMS via ce centre SMS, appuyer sur K afin d'activer le centre SMS (V) = activé). Si un autre centre SMS était activé, ce dernier est désactivé. Dans les centres SMS 2 et 3, ce réglage ne s'applique par au SMS suivant.

N° centre

Inscrire le numéro du centre SMS et appuyer sur OK.

Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

- ▶ Activer le centre SMS (2 ou 3) comme centre d'envoi (p. 22).
- ▶ Envoyer le SMS.

Ce réglage ne s'applique qu'au SMS suivant. Ensuite, le **Centre serveur 1** est de nouveau réglé.

SMS et autocommutateurs privés

- La réception de SMS est uniquement possible si vous avez accès au service de « Présentation du numéro de l'appelant » (p. 11) permettant de transmettre le numéro de l'appelant au poste de l'autocommutateur (CLIP). Le traitement de la présentation du numéro du centre SMS est assuré dans votre Gigaset.
- Vous devez le cas échéant faire précéder le numéro du centre SMS du préfixe (indicatif réseau) (en fonction des paramètres de votre autocommutateur privé).
 En cas de doute, testez votre autocommutateur privé, parex. en envoyant un SMS à votre propre numéro: une fois avec préfixe et une fois sans.
- Lors de l'envoi de SMS, votre numéro d'expéditeur est éventuellement envoyé sans le numéro d'appel du poste. Dans ce cas, vous ne pourrez pas recevoir de réponse directe de la part du destinataire.

L'envoi et la réception de SMS via un **autocommutateur RNIS** n'est possible qu'à partir du numéro MSN attribué à votre base.

Activer/désactiver la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni envoyer de SMS comme message texte.

Lors de la désactivation, les réglages que vous avez effectués pour l'envoi et la réception des SMS (numéros des centres SMS). ainsi que les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservés.











→ Entrer le chiffre correspondant :

0+ = Désactiver la fonction SMS;

1 = Activer la fonction SMS (réglage par défaut) → OK

Dépannage SMS

Codes d'erreur lors de l'envoi

Lorsqu'au terme d'un certain délai, un SMS n'a toujours pas pu être envoyé, il passe dans la liste de réception et prend alors l'état Err. XX.

	Secret permanent du numéro activé (CLIR) ou « Présentation du numéro de l'appelant » non activée.
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS.

Auto-assistance en cas d'erreur

voir Auto-assistance.

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs

Envoi impossible.

- 1. Vous n'avez pas demandé l'accès au service « Présentation du numéro de l'appelant » (CLIP, p. 11).
 - Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services.
- 2. La transmission du SMS a été interrompue (par ex. par un appel).
 - ▶ Envoyer de nouveau le SMS.
- 3. La fonction n'est pas proposée par votre opé-
- 4. Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi.
 - ► Entrer le numéro (p. 22).

Pendant la lecture du SMS.

- 1. Le service « Présentation du numéro de l'appelant » n'est pas activé.
 - Faire activer cette fonctionnalité par votre opérateur(service payant).
- 2. Les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité.
 - Informez-vous auprès de votre opérateur de SMS pour réseau fixe.
- 3. Le terminal est enregistré dans la base de données de votre opérateur de SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.
 - ▶ Enregistrer à nouveau l'appareil pour la réception de SMS (p. 19).

Réception comme message vocal la journée seulement.

L'appareil est défini dans la base de données de votre opérateur SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau fixe. Vous n'êtes plus enregistré dans cette base de données.

▶ Enregistrer à nouveau l'appareil pour la réception de SMS (p. 19).

Vous ne pouvez pas appeler les fonctions SMS sur votre combiné.

Un autre combiné inscrit sur la même base utilise actuellement les fonctions SMS.

 Attendez que plus aucun autre combiné n'utilise les fonctions SMS.

Utiliser la messagerie externe

La messagerie externe est le service de répondeur hébergé sur le réseau de votre opérateur. Cette fonctionnalité est uniquement accessible après **demande** auprès votre opérateur réseau.

Messagerie externe pour Définir la numérotation rapide

En numérotation rapide, vous pouvez sélectionner directement la messagerie externe.

La messagerie externe est configurée par défaut pour la numérotation rapide. Il vous suffit d'inscrire le numéro d'appel.

Définir la messagerie externe pour la numérotation rapide et inscrire le numéro de cette messagerie externe.

- Menu → Répondeur → OK
- → Config. Touche 1 → OK
- → Messager. Réseau → OK ([v] = activé)
- → Entrer le numéro de la messagerie externe → OK

La configuration s'applique à tous les combinés inscrits.

Appel de la messagerie externe



Maintenir **enfoncé**. Vous êtes directement mis en communication avec la messagerie externe.

Consulter le message de la messagerie externe

Lorsqu'un nouveau message est déposé pour vous dans la messagerie externe, vous recevez une notification de message en attente. Le numéro de la messagerie externe s'affiche à l'écran si vous avez demandé la transmission du numéro. Si vous prenez l'appel, les nouveaux messages sont diffusés. Si vous ne prenez pas l'appel, le numéro de la messagerie interne est enregistré dans la Liste des appels manqués (p. 15).

Utilisation de plusieurs combinés

Inscription des combinés

Vous pouvez inscrire jusqu'à 4 combinés sur votre base.

Inscription automatique du Gigaset E300H sur Gigaset E300, voir p. 7.

Inscription manuelle du Gigaset E300H sur Gigaset E300

L'inscription manuelle nécessite une manipulation conjointe sur le combiné et sur la base.

Après une inscription réussie, le combiné passe à l'état de veille. Si plusieurs combinés sont inscrits sur la base, le numéro interne s'affiche à l'écran après l'inscription, par ex. 2.

La procédure d'inscription est arrêtée au bout de 60 s. Si vous n'avez pas effectué l'inscription durant cet intervalle de temps, répétez l'inscription.

Sur le combiné

Menu → Réglages → OK → Combiné → OK → Inscrire le combiné → OK

→ Entrez le PIN système de la base (état à la livraison : 0000) → OK

Sur la base

 Appuyer de manière prolongée sur la touche Inscription/Paging de la base (p. 1) (au moins 1 s).

Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit.

Sur le combiné : Lancer l'inscription du combiné conformément à son mode d'emploi.

Sur la base : Appuyer de manière prolongée sur la touche Inscription/Paging ○ de la base (p. 1) (au moins 1 s).

Recherche d'un combiné (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

- ▶ Appuyer brièvement sur la touche Inscription/Paging de la base (p. 1).
- Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

Arrêt de la recherche

Appuyer brièvement sur la touche Inscription/Paging O de la base (p. 1) ou bien appuyer sur la touche Décrocher du combiné.

Appel interne

Les appels internes sont des communications gratuites entre combinés inscrits sur la même base. Pour activer un appel interne, vous devez avoir programmé une touche de destination pour l'appel interne (voir p. 15).

Appel des autres combinés

Remarque:

Si un usager supplémentaire intervient, le combiné se place en état de veille au bout de 3 minutes.

Accepter l'appel interne

Votre téléphone sonne, l'écran affiche le numéro interne de l'usager qui appelle, par ex. 2.

Pour accepter l'appel, appuyer sur la touche Décrocher ou Mains-libres / du combiné.

Fin de la communication

Appuyer sur la touche Raccrocher du combiné.

Transfert d'un appel vers un autre combiné / Double appel interne

Vous êtes en communication avec un abonné externe.

 Lancez un appel interne, voir "Appel des autres combinés" page 25. (Pendant l'appel interne, vous pouvez appuyer sur la touche écran Retour pour vous remettre en communication avec l'abonné externe.)

Lorsqu'un abonné interne répond :

- ◆ Pour effectuer le transfert à l'usager interne, appuyer sur la touche Raccrocher
 ⑤ du combiné.
- Pour mettre fin au double appel, il faut que l'usager interne raccroche. Vous êtes de nouveau relié à l'usager externe.

Remarque:

Vous pouvez aussi, **avant** de connecter l'usager interne, appuyer sur la touche Raccrocher ⑤ . Si l'usager interne ne répond pas ou s'il est occupé, l'appel revient automatiquement sur votre poste.

Acceptation d'un signal d'appel

Si, pendant un **appel interne**, vous recevez un appel **externe**, vous entendez le signal d'appel (bip court). Le service « Présentation du numéro » affiche le numéro de l'appelant.

- ▶ Pour mettre fin à la communication interne, appuyer sur la touche du combiné.
- ▶ Pour accepter l'appel externe, appuyer sur la touche Décrocher du combiné.

Intrusion dans une communication externe

Vous voulez participer à la communication externe en cours.

Condition : la fonction **Intrusion interne** est activée.

Activer/désactiver la fonction :

Menu → Réglages → OK → Base → OK → Intrusion interne → OK (v) = activé)

Participer à la communication :

Appuyer sur la touche Décrocher | du combiné. Tous les participants entendent un bip sonore. L'écran du combiné affiche **Conférence**.

Fin de l'intrusion:

Appuyer sur la touche Raccrocher s du combiné. Tous les participants entendent un bip sonore.

Si le **premier** correspondant interne appuie sur la touche « Raccrocher » [5], la liaison entre le combiné participant et le correspondant externe est maintenue.

Réglages du combiné

Votre combiné est pré-configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages.

Modifier la langue d'affichage

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

La langue en cours est signalée par √.

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible):

Menu
$$\rightarrow$$
 6 on 3 or \rightarrow \bigcirc (sélectionner la langue) \rightarrow OK

Economiseur d'écran

Lorsque la fonction est activée, l'heure occupe entièrement l'écran à l'état de veille.

→ OK ([v] = activé)

Décroché automatique

→ OK → Décroché autom. → OK ([/] = activé)

Modifier le volume d'écoute

Vous disposez de cinq niveaux de réglage pour le mode Mains-libres et le volume de l'écouteur $(1-5; parex. Volume 2 = \square)$.

Menu → Réglages audio → OK → Volume écouteur / Volume Mains-Libres → OK

Régler le volume et appuyer sur OK.
Régler le volume en cours de communication :

Appuyer sur la touche de navigation.

Régler le volume et appuyer sur OK.

Modification des sonneries

♦ Volume:

Cinq niveaux de volume (1-5; par ex. Volume 2 =) et « Arrêt » (volume 0 =).

◆ Mélodie :

Liste de mélodies préinstallées. Les trois premières mélodies correspondent aux sonneries « classiques ».

Il est possible de régler différentes mélodies pour les fonctions suivantes :

- Appels externes: pour les appels externes
- Appels internes: pour les appels internes
- ◆ Réveil : pour le réveil

Réglage du volume de la sonnerie

Le volume est identique pour tous les types d'appels.

Menu → Réglages audio → OK → Volume sonnerie → OK

→ (régler le volume) → OK

Ou, à l'état de veille :

Appuyer brièvement

→ 📵 (régler le volume) → OK

Réglage de la mélodie

Vous pouvez régler les mélodies pour distinguer les appels externes, les appels internes et le réveil.

Menu → Réglages audio → OK

→ Mélodie sonnerie → OK

→ Appels externes / Appels internes / Réveil → OK

→ (sélectionner la mélodie)

→ OK (√) = activé)

Activer/désactiver la suppression de la première sonnerie

Le téléphone détecte l'arrivée d'un SMS sur le premier signal en provenance du réseau.

Menu → 6мno 8 тиу 9мхх 2 двс 5 лк.

→ entrer les chiffres :

= rendre la première sonnerie audible;

= supprimer la première sonnerie

→ OK

A noter:

Si la suppression de la première sonnerie est désactivée, l'arrivée de chaque SMS est signalée par une sonnerie. Si vous prenez cet « appel » lors de la première sonnerie, le SMS est perdu.

Tonalités d'avertissement

Votre combiné vous avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités suivantes, indépendamment les unes des autres :

◆ Tonalités d'avertissement :

- Clic clavier : Chaque pression sur une touche est confirmée.
- Tonalité de validation (suite montante de tonalités): à la fin d'une saisie/d'un réglage, lorsque vous placez le combiné sur la base ainsi que lors de la réception d'un SMS ou lors d'une nouvelle inscription dans le journal des appels.
- Tonalité d'erreur (séquence de tonalités descendantes) : en cas de saisie incorrecte.
- Tonalité de fin de menu : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.
- ◆ Alarme batterie : la batterie doit être rechargée.

Vous ne pouvez pas désactiver la tonalité de validation lorsque le combiné est replacé sur sa base.

Activer/désactiver les bips d'acquittement

Menu → Réglages audio → OK

→ Tonalités d'acquitt. → OK (v = activé)

Réglage de la tonalité d'alarme batterie

Menu → Réglages audio → OK

- → Alarme batterie → OK
- → Marche / Arrêt / En cours communic.
- **→** OK ([v] = activé)

L'alarme batterie est alors activée ou désactivée ou retentit pendant une communication.

Utilisation du combiné comme réveil

Activation/désactivation du réveil Condition :

L'heure est réglée (voir p. 8).

Lorsque vous activez le réveil, le menu de réglage du réveil s'ouvre automatiquement. Si le réveil est activé, l'heure du réveil s'affiche à l'écran avec l'icône ⊖.

Régler l'heure de réveil

Lorsque le réveil sonne...

Appuyez sur la touche écran Arrèt ou sur une touche quelconque afin de désactiver le réveil pour 24 heures.

Si vous n'appuyer sur aucune touche, le réveil s'arrête au bout d'une minute.

Réinitialisation du combiné

Vous pouvez annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées. Les fiches du répertoire et du journal des appels, les listes de SMS et l'inscription du combiné sur la base sont conservées.

Pour annuler la réinitialisation, appuyer sur িছা.

Réglages de la base

Les réglages de la base s'effectuent à l'aide d'un combiné Gigaset E300H appairé.

Modifier le code PIN système

Vous devez entrer le code PIN système lors de l'inscription d'un combiné sur la base.

Vous pouvez modifier le code PIN système à 4 chiffres de la base (valeur par défaut : 0000) en un code PIN (à 4 chiffres) connu de vous uniquement.

Si vous avez oublié le code PIN système, vous pouvez rétablir sur la base le code PIN d'oriqine (0000).

Débranchez le câble électrique de la base. Maintenez appuyée la touche Inscription/ Paging (p. 1) sur la base pendant que vous branchez de nouveau le câble électrique dans la base. Relâchez la touche au bout d'un certain temps.

La base est maintenant réinitialisée et le code PIN système est de nouveau réglé sur 0000.

Réinitialisation de la base

En cas de réinitialisation, tous les combinés sont retirés. Les réglages personnalisés sont effacés. Seules la date et l'heure sont conservées.

Raccordement de la base à un autocommutateur privé

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consulter le mode d'emploi de votre autocommutateur.

Il n'est pas possible de recevoir ou d'envoyer des SMS sur les autocommutateurs ne prenant pas en charge la fonction

« Présentation du numéro de l'appelant ».

Modification du mode de numérotation

Menu → 6м0 8 тиу 9мхг 1 ш 1 ш

→ Entrer le chiffre correspondant au mode de numérotation : [0+] = Fréquence vocale (FV); [1∞] = Numérotation décimale (DC)

→ OK.

Passer temporairement sur la fréquence vocale (FV)

Si votre autocommutateur privé utilise encore le numérotation décimale (DC) et que la numérotation FV est nécessaire pour une communication (parex. pour écouter la messagerie externe), vous devez régler la communication sur la fréquence vocale.

Condition: Vous êtes en communication ou vous avez déjà sélectionné un numéro externe.

Appuyer sur la touche « Etoile » 📆 La fréquence vocale est réglée uniquement pour cette communication.

Régler la durée du flashing

Menu → 6™ 8 TUV 9™ 1 1 1 2 ABC

→ Entrer le chiffre correspondant à la durée du flashing : $\boxed{0+}=80$ ms; $\boxed{1_{100}}=100$ ms; $\boxed{2_{100}}=120$ ms; $\boxed{3_{100}}=180$ ms; $\boxed{4_{100}}=250$ ms; $\boxed{5_{100}}=300$ ms; $\boxed{6_{100}}=600$ ms; $\boxed{7_{100}}=800$ ms

→ OK.

Modification de la pause après la prise de ligne

Vous pouvez régler la durée de la pause entre le moment où vous appuyez sur la touche « Décrocher » r et l'envoi du numéro d'appel.

Menu → 6™0 8 TUV 9™X7 1 CO 9 WX72

→ Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause : $\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$ = 1 s ; $\begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$ = 3 s ; $\begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix}$ = 7 s → OK

Modification de la pause après la touche flashing (R)

Menu → 6™ 8 ти 9 мхг 1 ш 4 сні

→ Entrer le chiffre correspondant à la durée de la pause : 1 = 800ms ; 2 = 1600ms ; 3 = 3200 ms → 0K

Annexe

Symboles et conventions utilisés

Ce mode d'emploi utilise certains symboles et conventions que nous expliquons ici.

Saisir des chiffres ou des lettres.

Menu Selon le contexte, les fonctions écran sont affichées en surbrillance sur la dernière ligne au bas de l'écran. Presser sur la touche écran correspondante pour exécuter la fonction.

- Appuyer sur le haut ou le bas de la touche de navigation, p. ex. pour faire défiler des informations.
- / 0 / * etc.

 Appuyer sur la touche représentée sur le combiné.
- Appels externes / Appels internes (Ex.)
 Sélectionner un des options de
 menu (Appels externes ou Appels
 internes) dans la liste et appuyer sur
 OK.

Menu → Réglages audio → OK

→ Mélodie sonnerie (Ex.) → OK

Appuyer sur Menu. Sélectionner avec Réglages audio et appuyer sur OK. Sélectionner avec Mélodie sonnerie et appuyer sur OK.

Entretien

 Essuyer la base et le combiné avec un chiffon légèrement humecté (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

Ne jamais utiliser un chiffon sec. Il existe en effet un risque de charge statique.

Contact avec des liquides

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

- Eteindre le combiné et retirer immédiatement les batteries.
- Laisser le liquide s'écouler.
- Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le combiné clavier vers le bas, compartiment de batteries ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-ondes, un four, etc.).
- Attendre que le combiné soit bien sec avant de le remettre en marche.

Une fois le combiné sec, il est souvent possible de remettre le combiné en service.

Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/ch/service

Les problèmes éventuels et les solutions correspondantes sont en outre listés dans le tableau ci-dessous.

L'écran n'affiche rien.

- 1. Le combiné n'est pas activé.
 - ▶ Maintenir la touche 🗟 enfoncée.
- 2. La batterie est vide.
 - Remplacer ou recharger la batterie (p. 6).

Le combiné ne réagit pas à la pression d'une touche.

Le verrouillage du clavier est activé.

Maintenir la touche « Dièse » #[™] appuyée (p. 12).}.

Base clignote à l'écran.

- Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
 - Réduire la distance entre le combiné et la base.
- 2. La base n'est pas activée.
 - ► Contrôler le bloc-secteur de la base (p. 5).

Le combiné ne sonne pas

La sonnerie est désactivée.

▶ Activer la sonnerie (p. 28).

Aucune tonalité ou sonnerie n'est audible.

Le cordon téléphonique de la base a été remplacé.

 Lors de l'achat dans un magasin spécialisé, vérifier que le brochage est correct (p. 5).

Le numéro de l'appelant n'est pas affiché malgré l'abonnement au service CLIP « Présentation du numéro de l'appelant » (p. 11).

La « Présentation du numéro de l'appelant » n'est pas autorisée.

L'appelant doit demander à son opérateur d'autoriser la « Présentation du numéro de l'appelant » (CLI).

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit

(séquence de tonalités descendantes).

Echec de l'action/saisie erronée.

 Répéter l'opération.
 Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.

Assistance Service Clients

Avez-vous des questions? En temps que consommateur Gigaset, vous pouvez profiter des avantages de nos vastes services offerts. Vous pouvez trouver de l'aide rapidement sur ce manuel d'utilisation et dans les pages services de notre Gigaset portail en-ligne.

Merci d'enregistrer votre téléphone juste à l'achat sur <u>www.gigaset.com/ch/service</u> ce qui nous permettra de vous fournir le meilleur support pour toute question ou en cas de service aprèsvente. Votre profil personnel vous permet de contacter notre service clients par mail.

Sur notre site <u>www.gigaset.com/ch/service</u> mis à jour en permanence, vous pourrez trouver :

- Des informations complètes sur nos produits
- Questions Fréquement Posées
- ◆ Recherche par mot clé afin de trouver les sujets rapidement
- Base de compatibilité entre les produits Gigaset
- Comparateur produits: Compare les caractéristiques entre plusieurs produits
- ◆ Téléchargement de manuels utilisateurs et de mises à jour logicielles.
- Formulaire de contact au service clients

Nos conseillés clients sont disponibles par téléphones pour les questions les plus avancées.

Service après-vente

0848 212 000

(0.09 Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.)

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Ces conditions spécifiques de réseau sont multiples et différentes d'un pays à l'autre. Nonobstant les droits légaux du consommateur, les conditions générales et spécifiques d'utilisation, de service après-vente, d'échange du produit sont donc limités au pays de destination de ce produit. L'information du pays de destination est indiqué sur un des cotés de la boîte principale.

Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Suisse.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : www.gigaset.com/docs

€ 0682

Caractéristiques techniques

Batteries recommandées

Technologie:

Nickel-Hydrure métallique

(NiMH)

Type: AAA (Micro, HR03)

Tension: 1,2 V

Capacité: 550 - 1000 mAh

L'appareil est livré avec deux batteries

homologuées.

Autonomie/temps de charge du combiné

Les données suivantes concernent les batteries d'une capacité de 650 mAh.

Autonomie	environ 165 heures (7 jours)
Autonomie en communication	environ 18heures
Temps de charge	environ 13 heures

Les autonomies et temps de charge indiqués ne sont valables que lors de l'utilisation des batteries recommandées.

Etant donné les avancées permanentes dans ce secteur, la liste des batteries recommandées, disponible dans la FAQ des pages de l'Assistance client (Customer Care) du Gigaset, est régulièrement mise à jour :

www.gigaset.com/ch/service

Puissance consommée de la base

En veille: environ 2W

En communication: environ 3W

Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Portée	jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C; 20 % à 75 % d'humidité rela- tive

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur:

- Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.

- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- ◆ Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- ◆ Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur <u>www.gigaset.com/ch/service</u>.
- Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.
- Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000.

Rédaction et modification de texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- ◆ Commander le curseur avec les touches <a>♠ <a>♠</a
- Les caractères sont insérés à gauche du curseur.
- ◆ Appuyer brièvement sur la touche « Dièse » #**, afin de passer du mode « Abc » au mode « 123 », du mode « 123 » au mode « abc » et du mode « abc » au mode « Abc » (majuscules : 1re lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules). Appuyer sur la touche « Dièse » #** avant de saisir la lettre.
- Appuyer trois fois sur la touche « Dièse »
 affiche la ligne de sélection des caractères associés à la touche « Dièse ».
- Pour les fiches dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

Edition du texte

Maintenir une touche **enfoncée** permet d'afficher successivement, puis de sélectionner les caractères de la touche correspondante sur la ligne inférieure de l'écran. Lorsque la touche est relâchée, le caractère sélectionné est ajouté dans la zone de saisie. Saisie de caractères spéciaux, voir p. 36.

Lorsque vous passe d'un mode à l'autre, vous pouvez visualiser sur l'écran quel est le mode d'édition activé (majuscules, minuscules, chiffres) : la ligne de texte inférieure comporte l'indication « abc -> Abc », « Abc -> 123 » ou « 123 -> abc ».

Classement des fiches du répertoire

Les fiches du répertoire sont généralement triées par ordre alphabétique. Les espaces et les chiffres sont prioritaires. L'ordre de tri est le suivant:

- 1. Espace (représenté ici par 山)
- 2. Chiffres (0-9)
- 3. Lettres (alphabétique)
- 4. Autres caractères

Pour enregistrer une entrée qui ne sera pas classée de manière alphabétique, faire précéder le nom d'un espace ou d'un chiffre. Elle s'affiche alors au début du répertoire. Les noms précédés d'un astérisque se trouvent à la fin du répertoire.

Saisie de caractères spéciaux

Ecriture standard

	100		0+	 ★ R	#**
	*)	**)			
1x	Espace	Espace		*	Abc> 123
2x	1	Ą	,	/	123>abc
3x	£	1	?	(#
4x	\$	€	!)	@
5x	¥	£	0	<	\
бх	¤	\$	+	=	&
7x		¥	-	>	§
8x		¤	:	%	
9x			į		
10x			i		
11x			»		
12x			1		
13x			;		
14x			_		

^{*)} Répertoires et autres listes

^{**)} Lors de la rédaction d'un SMS

Accessoires

Combiné Gigaset E300H

Faites évoluer votre Gigaset en un système sans fil multi-combinés.

Combiné Gigaset E300H

- ◆ Touches de grande taille, clavier rétro-éclairé
- ◆ Textes et icônes de grande taille à l'écran
- Chiffres jumbo (grande taille)
- Touches de destination
- Compatibilité avec les aides acoustiques (HAC)
- ◆ Mains-libres
- Répertoire pour environ 100 entrées
- SMS (condition: « Présentation du numéro de l'appelant » disponible)
- ◆ Prise kit oreillette

www.gigaset.com/gigasete300h



Vous trouverez des informations complémentaires concernant les fonctions du combiné en rapport avec les stations de base Gigaset à l'adresse suivante :

www.gigaset.com/compatibility

Prise pour kit oreillette

Des recommandations sur les kits piéton sont disponibles sur la page relative à l'appareil sur www.qiqaset.com


Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.



Original Accessories N'utilisez que des accessoires d'origine. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité aux dispositions applicables.



Montage mural de la base

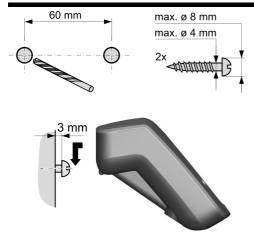

Index tonalité d'avertissement. 28 Brochage de la fiche du cordon Activer téléphonique 5 décroché automatique 27 \boldsymbol{c} Caractères supprimer la sonnerie. 28 tonalités d'avertissement 28 Caractères spéciaux 36 Caractéristiques techniques......... 34 Activer/désactiver la fonction SMS. 23 Centre SMS Affichage Consulter, message de la messagerie externe 24 Affichage du niveau de charge 7 Afficher Combiné autonomie et temps de charge 34 Appel contact avec des liquides 31 langue d'affichage. 27 Appeler mise en service 6 réglages (personnalisés)......... 27 Assistant d'enregistrement (SMS) 19 Autocommutateur privé régler la durée du flashing. 30 transférer la communication. 26 régler le mode de numérotation 30 utiliser plusieurs combinés 24 régler sur la numérotation FV volume d'écoute 27 (Fréquence vocale)30 Communication faire participer utiliser une base sur un autocommutateur 30 Autonomie du combiné 34 transférer (relier) 26 В Communication interne 25 Base signal d'appel 26 installer et raccorder. 5 Composer Modifier le code PIN système. 29 composition à partir du répertoire 14 puissance consommée 34 Consignes de sécurité 3 Consommation électrique, voir Puissance consommée utiliser sur un Consultation de la autocommutateur privé 30 messagerie-externe 24 **Batterie** Contenu de l'emballage 5 Correction d'erreur 32 batteries recommandées 34 Correction d'erreurs de saisie 13

Index

D	M
Décroché automatique	Mains-libres
décroché automatique 27	Menu
fonction SMS23	navigation dans les menus 13
supprimer la sonnerie 28	niveau de menu précédent 13
tonalités d'avertissement 28	Message texte, voir SMS
verrouillage du clavier12	Messagerie externe
E	enregistrer l'entrée
Ecran	Modifier le code PIN
état de veille	Modifier le code PIN système 29
modifier langue d'affichage 27	Montage mural de la base 38
réglages	N
Entrer la durée de flashing	Nom
Envoyer	afficher le nom de l'appelant
entrée du répertoire	(CNIP)
au combiné 15	Numéro
SMS	enregistrer dans le répertoire 15
Equipements médicaux 3	inscrire le numéro de la messagerie
Erreurs de saisie (correction)	externe 24
Etat de veille (écran) 1, 13	présentation du numéro/du nom de l'appelant (CLIP) 11
F	présenter le numéro de l'appelant
Faire des économies	(CLIP)
en téléphonant 17	régler pour le centre SMS 22
G	Numérotation rapide
Garantie Suisse	Messagerie externe 24
1	0
I In a suite (asserbite 4)	Ordre dans le répertoire
Inscrire (combiné) 7, 24	•
Installer, base 5 Interne	P
fonction Intrusion 26	Paging
téléphoner	Participer à une communication 26 Présélection
j '	enregistrer une entrée, modifier 18
	Présélection automatique
Journal des appels	de l'opérateur 17
K	Présélection de l'opérateur,
Kit oreillette	automatique 17
L	Présentation du menu
Liquides	Présentation du numéro
Liste	Puissance consommée (base)
appels manqués 17	
entrée	Q
journal des appels 15, 16	Questions-réponses 32
liste de réception (SMS) 21	R
liste des brouillons (SMS) 20 liste des numéros bis 15	Raccourci (combinaison de chiffres) 9
Liste des numéros abrégés 15	Raccrocher, touche 1
	Rappel

Rappeler à partir du journal	transférer 21
des appels 17	Sonnerie
Rappeler l'appelant 17	modifier 27
Rechercher	réglage du volume
combiné	régler la mélodie 28
dans le répertoire	supprimer 28
Rédaction, modification de texte 36	Supprimer
Réglage du volume	première sonnerie
écouteur	présélection
haut-parleur 27	т
langue du combiné 27	·
sonnerie	Téléphoner
Régler l'heure 8	accepter un appel
Régler l'heure de réveil	externe
Régler la date 8	interne
Régler la durée du flashing	Témoin de charge (batterie)
(autocommutateur privé) 30	Temps de charge du combiné 34
Régler la mélodie (sonnerie) 28	Tonalité d'avertissement (batterie) 28
Réinitialisation	Tonalité d'erreur
base	Tonalité de fin de menu 28
Réinitialiser	Tonalité de validation 28
combiné	Tonalités d'avertissement 28
Répertoire	Touche d'accès rapide
envoyer l'entrée/la liste	programmation à l'aide du numéro affiché
au combiné 15	à l'écran
ordre des fiches 36	Touche de navigation
ouvrir	Touche Décrocher
saisie d'une nouvelle entrée 14	Touche Dièse
saisie de la première entrée 14	Touche Marche/Arrêt
Sélectionner une entrée 14	Touche Messages
Répondeur, voir aussi	afficher la liste 21
Messagerie externe	appeler les listes 16
Réveil	Touche R
S	Touche Raccrocher
~	Touches
Saisie d'une nouvelle entrée dans	touche de navigation
le répertoire	touche Décrocher
Service (mettre en service	touche Dièse
le téléphone) 5	touche Mains-libres 1
Signal d'appel, communication	touche Marche/Arrêt 1
interne	touche Messages 16
SMS	touche Paging 1
à l'autocommutateur privé 22	touche R
assistant d'enregistrement 19	touche Raccrocher
auto-assistance lors de messages	touches écran
d'erreur	verrouillage du clavier
dépannage	Touches écran
effacer	V
envoyer	Vorrouillago (vorrouillago clavior) 12
lire	Verrouillage (verrouillage clavier) 12 Verrouillage du clavier 12
liste de réception 21	Volume
liste des brouillons 20	sonnerie 27
rédaction de texte	Volume d'écoute
rédiger	Volume de l'écouteur
répondre ou transférer 21	volume de recouleur

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH
under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the
trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

